


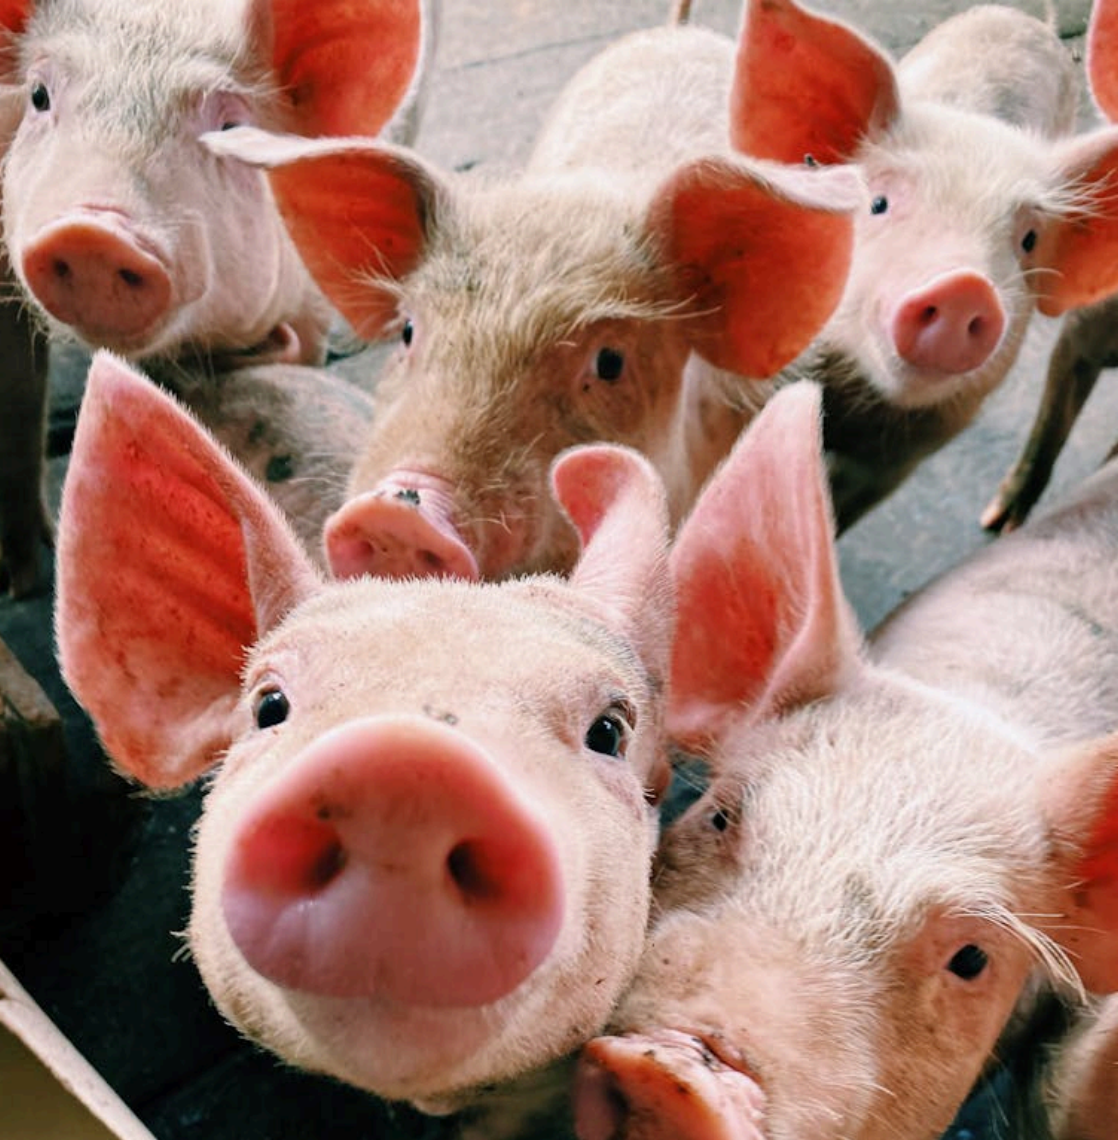

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
ENZYME JAPAN**



1. Công dụng:

Hỗ trợ xử lý BOD, COD, N, P, TSS trong nước thải.



2. Nơi sử dụng (Khánh Hoàn):

- Giai đoạn này: Tại bể ngầm 1000m³ trong xưởng cơ khí và bơm vào bể UASB đầu tiên.

3. Cách pha:

Rút 20ml enzyme và pha vào bồn 1000 lít nước (không có Clo hay Javel), khuấy đều. Sau 30p có thể sử dụng được.



4. Cách sử dụng:

Lần đầu tiên, pha xong thì 30p sau cho hết vào bể 1000m³, làm 3 ngày như vậy. Ngày tiếp theo cho nhỏ giọt vào bể 1000 m³ (kiểu nhỏ giọt truyền dịch).

5. Ghi chú:

- Canh pha đủ xài trong 1 ngày.
- Có thể sử dụng chung với vi sinh để tăng hiệu quả.





1. Công dụng:

Hỗ trợ xử lý chất béo, dầu mỡ trong nước thải.



2. Nơi sử dụng (Khánh Hoàn):

Châm vào (1) các mương, ống dẫn nước sản xuất (trước khi qua trống lọc rác và trước khi vào bể ngầm 1000m³).

3. Cách pha:


Rút 50ml enzyme và pha vào bồn 500 lít nước (không có Clo hay Javel), khuấy đều. Sau 30p có thể sử dụng được.

4. Cách sử dụng:

- Lần đầu tiên, pha xong thì 30p sau cho 300 lít vào bể 1000m³, 200 lít còn lại thì châm vào vị trí (1) làm 3 ngày như vậy.
- Các ngày tiếp theo (500 lít) cho nhỏ giọt vào các vị trí (1).

5. Ghi chú:

- Canh pha đủ xài trong 1 ngày.
- Sau khi châm 10 ngày thì tỷ lệ pha giảm xuống còn 30ml/500 lít nước.

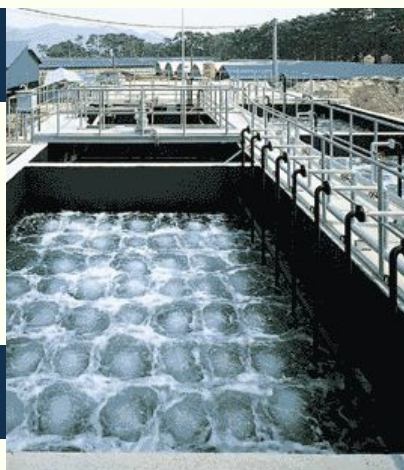



1. Công dụng:

Hỗ trợ khử mùi hôi trong không khí, rác, phân gia súc gia cầm, bùn, sàn xưởng, không gian nhà xưởng, hầm kho.



2. Nơi sử dụng (Khánh Hoàn):

- Phun sương trong xưởng sấy bột cá.
- Phun sàn nền từ cổng bảo vệ vào tới khu cổng vào xưởng sấy.
- Phun sàn chứa nguyên liệu cá thô xưởng bột cá.
- Phun vệ sinh thùng xe tải.

3. Cách pha:

Rút 100ml enzyme và pha vào bồn 300 lít - 500 lít nước (không có Clo hay Javel), khuấy đều. Sau 30p có thể sử dụng được.



4. Cách sử dụng:

- Phun sương (phun như phun thuốc sâu) lên bề mặt các khu vực có dính chất thải gây mùi (trước xưởng sấy và trong xưởng sấy).
- Ngày phun 2 lần buổi sáng và 2 lần buổi chiều (không kể ban đêm).

5. Ghi chú:

- Canh pha đủ xài trong 1 ngày.
- Có thể bỏ 100g đường vào khi pha.
- Bên ngoài xưởng do vườn giao thông đi lại, có thể phun bằng bình xịt hay phun bằng dàn phun máy rửa xe (chế lại bột phun và máy phun áp thấp)
- Bên trong nhà xưởng cũng phun bằng cách như bên ngoài HOẶC thiết kế 1 dàn phun sương cố định cho thuận tiện.

